


Návod na montáž krytov kolies

Úpravy drôtenej obruče pri problémoch s uchytením na disk

- 1.** Kryt slabo drží na disku: Obruč je malá a nenapína príchytky. Šponovacie oko jemne rozťahnite kombinačkami obr. 1a., čím sa obruč zväčší.

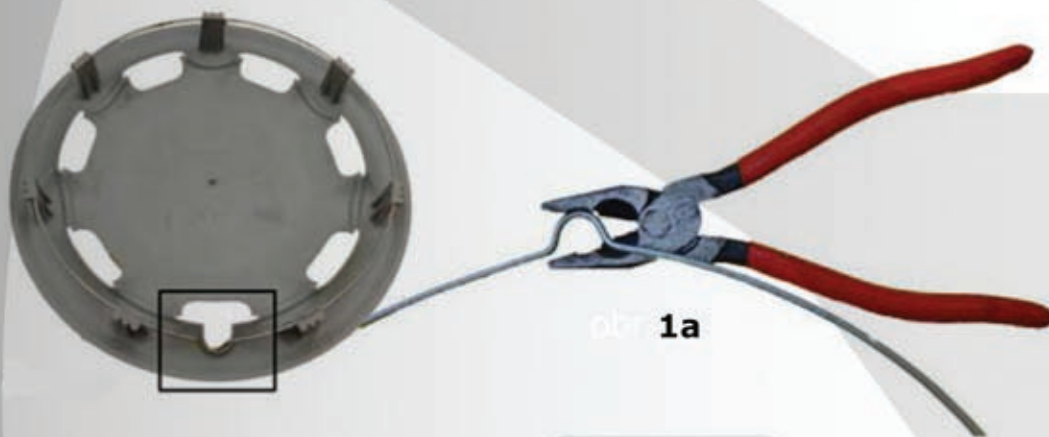

- 2.** Kryt sa nedá nasadiť na disk: obruč je príliš veľká. Šponovacie oko stiahnite opatrne kombinačkami obr. 1b, čím sa obruč zmenší.

