

Návod na použitie:

Základný nosič D 2000 je určený na prepravu batožín a lyží na streche vyššie uvedených typov automobilov - konkrétny typ je uvedený na vonkajšej strane obalu nosiča.

Popis:
Komplet nosiča pozostáva z dvoch nosníkov z oceľového plechu. Každý nosník sa pripieňuje ku karosérii automobilu kliešťami, upevnenými na držiakoch vylosovaných z oceľového plechu. Upevňovací mechanizmus je uzavretý uzamykacími krytmi.

Montáž na vozidlo:
Na vozidle výlupečné krytky upínacích segmentov na plastových lištách strechy. Odomkneme zámkový nosník - obr. 1. Na prednom nosníku - má väčšiu vzdialenosť medzi držiakmi uvoľníme matice poz. 6 vidlicovým kľúčom 8 (nie je v príslušenstve nosiča), matice poz. 5 vidlicovým kľúčom 10 (nie je v príslušenstve nosiča) a odklopíme otočnú časť poz. 4. Držiak predného nosníka vložíme na ľavej strane (strana vodiča) vozidla pevnou časťou poz. 3 do otvoru v streche vozidla tak, aby časť bola približne v strede upevňovacieho segmentu - obr. 2 (Ak nosič montujeme len jednu osobu držiak na druhej strane položíme na strechu - je vhodné použiť podložku, aby sa nepoškodila strecha), nasmerujeme otočnú časť poz. 4 do stredu upevň. segmentu a dotiahneme matice poz. 5 - obr. 3, čím sa aj otočná časť dotiahne do segmentu. Na druhej strane (strana spolujazdca) vozidla priatiahnutím držiaka nasmerujeme časť do otvoru v streche vozidla a postup zopakujeme. Nosník vystredíme a dotiahneme matice poz. 6. Na držiaky - dovŕňame nasadené kryty a uzamykacie zámkové - obr. 1. Pri demontáži uvoľníme matice poz. 5, roztiahneme od seba časť a nosník vyberieme z otvoru v streche. Zadný nosník montujeme obdobne, avšak s montážou vždy začíname na pravej strane (strana spolujazdca) vozidla. Pri demontáži uvoľníme len matice poz. 5 a pri opätovnej montáži na ten istý typ automobilu nie je nutné uvoľňovať matice poz. 6, ak dodržime predšlý smer jazdy.

Technické údaje:
Šírka nosnej plochy: 1 000 mm
nosnosť: 70 kg
hmotnosť: 5 kg

Zoznam dielcov nosiča D 2000
Nosník predný 1 ks
Nosník zadný 1 ks
Kryt držiaka so zámkom 4 ks
Kľúč od zámku 2 ks

Uvedená nosnosť platí pri rovnomernom rozložení batožiny po celej šírke nosiča, hmotnosť nákladu nesmie presiahnuť nosnosť nosiča, ani strechy vozidla. Rýchlosť a spôsob jazdy je nutné prispôbiť nákladu, obzvlášť pri prejazde zákrutami, bočným vetrom a brzdení. Pri preprave veľkoplošnej plochy batožiny je nutné znížiť úmernú rýchlosť jazdy. Pozor pri vjazde do garáže!
Upevňovací moment matice a skrutiek je 5 Nm. Upevnenie nosníkov skontrolujeme pätčením silou cca 100 N. Po 50 km jazdy vždy skontrolujeme upevnenie oboch nosníkov, dotiahneme všetky skrutky a matice.
Vodič je zodpovedný za bezpečné prevedenie montáže nosiča na vozidlo a upevnenie nákladu na nosič.

Údržba
Premazanie závitov a upín. mechanizmu dva krát ročne tukom G3, po každom mesiaci prevádzky konzervovanie kovových dielcov nosiča v odbornom servise.

Typové osvedčenie:
Strešný nosič typ D-2000
Výrobca potvrdzuje, že nosič je zhodný s typom, schváleným MDP a T SR, č. k.: 3099-2100/05, dňa 13.10.2005, zn. 27MD S-00004-00.

ZÁRUČNÝ LIST:
Záruka
Výrobca poskytuje záruku na konštrukciu, použitý materiál, výrobné vyhotovenie a funkciu nosiča 24 mesiacov od dňa predaja, najviac 30 mesiacov od dátumu expedície od výrobcu. Reklamáciu výrobku spotrebiteľ uplatní s vyplneným zár. listom prostredníctvom predajnej organizácie. Podmienkou platnosti záruky je použitie nosiča v súlade s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na škody z preťaženia, nevhodného skladovania a ostatné poškodenia (napr. zlomený kľúč od zámku) osobami a živelnými vplyvmi, mechanickým poškodením povrchovej úpravy nosiča a poškodením povrchovej úpravy nosiča vplyvom chemických látok (napr. posyp. materiál) a nedodržaním predpísanej údržby. Záruka zaniká zásahom do konštrukcie nosiča a haváriou vozidla s nosičom.

Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajnej organizácie:

Návod na použití:

Základní nosič je určený na přepravu zavazadel a lyží na střeše automobilu podle označení na obalu.

Popis:
Komplet nosiče sestává z dvou nosníků z ocelového plechu. Každý nosník se připevňuje ke karosérii automobilu kliešťami, upevňovacími na držácích vylosovaných z ocelového plechu. Upevňovací mechanizmus je uzavřený uzamykacími kryty.

Montáž na vozidlo:
Na vozidle výlupečné krytky upínacích segmentů na plastových lištách střechy. Na předním nosníku - má větší vzdálenost mezi držáky, odemkneme zámkový nosník - obr. 1 a kryt sejmeme. Uvoľníme matice poz. 6 vidlicovým kľúčom 8 (nie je v príslušenstve nosiča) a odklopíme otočnú časť poz. 4. Držiak na prednom nosníku vložíme na ľavej strane (strana vodiča) vozidla pevnou časťou poz. 3 do otvoru na střeše vozidla tak, aby časť byla přibližně v středu upevňovacieho segmentu - obr. 2 (držiak na druhej strane položíme na strechu - je vhodné použiť podložku, aby se nepoškodila střecha), nasmerujeme otočnú časť poz. 4 do stredu upevň. segmentu a dotiahneme matice poz. 5 - obr. 3, čím se i otočná časť dotiahne do segmentu. Na druhej strane (strana spolujazdce) vozidla priatiahnutím držiaka nasmerujeme časť do otvoru v streše vozidla a postup zopakujeme. Dotiahneme matice poz. 6. Na držiaky - dovŕňame nasadené kryty, pričom je k držiakom a uzamykacie zámkové - obr. 1. Pri demontáži uvoľníme matice poz. 5, roztiahneme od seba časť a nosník vyberieme z otvoru v streše. Zadný nosník montujeme obdobne, avšak s montážou vždy začínáme na pravej strane (strana spolujazdce) vozidla. Další montáž na stejný typ automobilu - není nutno uvolňovat matice poz. 6 při zachování směru jízdy.

Technické údaje:
Šírka nosnej plochy: 1 000 mm
nosnosť: 70 kg
hmotnosť: 5 kg

Seznam dílů nosiče D 2000

Nosník přední 1 ks
Nosník zadní 1 ks
Kryt držáku se zámkem 4 ks
Klíč od zámku 2 ks

Nosnost platí při rovnom. rozlož. zátěže. Přepravovaná zavazadla rozložíme na nosič rovnoměrně. Upevňovací moment matice a šroubů je 5 Nm. Upevňování nosníků skontrolujeme pätčením silou cca 100 N. Po cca 50 km jízdy zkontrolujeme upevňování obou nosníků a přepravovaných zavazadel, dotáhnout šrouby a matice. Rychlost a způsob jízdy je nutné přispůsobit nákladu zvlášť v zatáčkách a při bočním větru. Při přepravě velkoplošního nákladu ušetríme snížit rychlost jízdy. Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže a upevňování nákladu na nosič.

Údržba
Promazání závitů a upín. mechanizmu dva krát ročně mazacím tukem, po každém měsíci provozu konzervace kovových dílů nosiče v odborném servisu.

Typové osvědčení:

Strešný nosič typ D-2000
Výrobce potvrdzuje, že nosič byl vyrobený podle schválené dokumentace, odpovídá typu schválenému MD ČR osvědčením o technické způsobilosti typu č. 1380

ZÁRUČNÍ LIST

Záruka
Výrobce poskytuje záruku na konstrukci, použitý materiál, výrobní vyhotovení a funkci nosiče 24 měsíců ode dne prodeje, nejvíc 30 měsíců od datu expedice od výrobce. Reklamáci výrobku spotřebitel uplatní s potvrzeným zár. listem prostřednictvím prodejní organizace u výrobce. Podmínkou platnosti záruky je použití nosiče v souladu s návodem na použití. Záruka se nevztahuje na škody z přetížení, nevhodného skladování a ostatní poškození (napr. zlomený kľúč od zámku) osobami a živelnými vplyvmi, mechanickým poškozením povrch. úpr. nosiča a poškozením povrch. úpravy nosiče vplyvom chem. látok (napr. posyp. materiál) a nedodržaním předp. údržby. Záruka zaniká zásahem do konštrukcie nosiča a havárií vozidla s nosičem.

Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejní organizace:

Instrukcja obsługi:

Bagażnik podstawowy D 2000 jest stosowany do przewożenia bagażu oraz nart na dachu wyżej wymienionych typów samochodów - konkretny typ wymieniony jest na stronie zewnętrznej opakowania bagażnika.

Opis:
Komplet bagażnika składa się z dwóch belek nośnych z blachy stalowej. Każdą belkę mocuje się do karoserii samochodu klещami, przymocowanymi na uchwytych wytłoczonych z blachy stalowej. Mechanizm mocujący jest zabezpieczony zamkniętymi pokrywami.

Montaż na samochodzie:
Wypakować na samochód pokrycia segmentów mocujących na listwach plastikowych dachu. Otworzyć zamki i zdjąć pokrycia - obraz 1. Na przedniej belce - jej uchwyty są bardziej oddalone od siebie - obluźować nakrętki poz. 6 kluczem widlicowym 8 (nie ma go w akcesoriach bagażnika), nakrętki poz. 5 kluczem widlicowym 10 (nie ma go w akcesoriach bagażnika) i otworzyć zacisk obrotowy poz. 4, uchwyt przedniej belki nośnej wstawić na lewą stronę (strona kierowcy) pojazdu stałym zaciskiem poz. 3 do otworu w dachu pojazdu tak, żeby zacisk był mniej więcej w środku wzmacnianego segmentu - rys. 2. (Jeżeli bagażnik jest montowany tylko przez jedną osobę, belkę nośną kładziemy na dachu po drugiej stronie - należy do tego użyć podkładki, żeby nie uszkodzić dachu), zacisk obrotowy kierujemy poz. 4 do środka segmentu mocującego oraz dokręcamy nakrętkę poz. 5 - rys. 3, w ten sposób nawet zacisk obrotowy docisnie się do segmentu. Po drugiej stronie (strona współpasażera) pojazdu przykręcając uchwyt kierujemy zacisk do otworu w dachu pojazdu i powtarzamy sposób montażu jak wyżej. Belkę nośną centrujemy oraz dokręcamy nakrętkę poz. 6. Na uchwyty - do środka wsadzamy pokrycia oraz zamykamy zamki - obraz 1. Przy demontażu popuszczamy nakrętki poz. 5, rozkładamy od siebie zaciski a belkę nośną wyjmujemy z otworów w dachu. Tętną belkę montujemy podobnie, ale montaż zawsze zaczynamy od prawej strony (strona współpasażera) pojazdu. Przy demontażu popuszczamy tylko nakrętki poz. 5 a przy ponownym montażu w tym samym typie samochodu nie trzeba obluźować nakrętki poz. 6, jeżeli zachowamy poprzedni kłenunek.

Dane techniczne:
Ciężkość powierzchni nośnej: .. 1000 mm
nosność: 70 kg
masa: 5 kg

Lista części bagażnika D 2000
Belka nośna przednia 1 szt.
Belka nośna tylna 1 szt.
Uchwyt z zamkiem 4 szt.
Kłucz do zamka 2 szt.

Wskazana nośność obowiązuje przy równomiernym rozłożeniu bagażu na całej szerokości bagażnika, masa ładunku nie może przekroczyć nośności bagażnika, ani dachu pojazdu. Prędkość oraz sposób jazdy należy koniecznie dostosować do ładunku, zwłaszcza przy jeździe na zakrętach, wietrze bocznym i hamowaniu. Przewożąc duży, płaski bagaż należy koniecznie zmniejszyć prędkość jazdy. Trzeba uważać przy wjeździe do garażu!
Moment zaciskowy nakrętek i śrub wynosi 5 Nm. Zamocowanie belek nośnych sprawdzamy wykonując gwałtowny ruch z siłą ok. 100 N. Po 50 km jazdy zawsze sprawdzamy przymocowanie obu belek nośnych, dokręcamy wszystkie śruby oraz nakrętki. Kierowca odpowiada za bezpieczne wykonanie montażu bagażnika na pojeździe oraz przymocowanie ładunku na bagażnika.

Konserwacja
Smarowanie gwintów oraz mechanizmu mocującego dwa razy w roku smarem G3, części metalowe bagażnika należy poddać konserwacji po każdym miesiącu użytkowania.

Zaświadczenie typu:
Bagażnik dachowy typ D-2000
Producent potwierdza, iż bagażnik jest zgodny z typem zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu Republiki Słowackiej, nr. k.: 3099-2100/05, dnia 13.10.2005, ozn. 27MD S-00004-00.

KARTA GWARANCYJNA
Gwarancja
Producent udziela gwarancji na konstrukcję, zastosowany materiał, technologię produkcji oraz funkcjonalność bagażnika przez 24 miesiące od dnia sprzedaży, najdłużej 30 miesięcy od daty ekspedycji od producenta. Reklamacje produktu konsument zgłasza za pośrednictwem miejsca zakupu u producenta. Warunkiem ważności gwarancji jest użycie bagażnika zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych przeciążeniem, niewłaściwym przechowywaniem i innymi uszkodzeniami (np. złamany kłucz od zámku) przez osoby lub żywioły, uszkodzeniami mechanicznymi powierzchni bagażnika oraz uszkodzeniami spowodowanymi użyciem składników chemicznych (np. materiału do posypywania) powierzchni bagażnika i nie zachowania opisanych zasad konserwacji. Gwarancja zanika z chwilą ingerencji w konstrukcję bagażnika oraz wypadku drogowego z bagażnikiem.

Data sprzedaży:
Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Használati utasítás

D 2000 csomagtartó csomagok és síléc szállítására alkalmas. Támogatott autótípusok a csomagoláshoz.

Leírás:
A tetőcsomagtartó két fém hordozó elemből áll, amelyeket a gépkocsikhoz két szorítóval erősítünk. Szorítomechanizmus kulccsal zárható zárral van ellátva.

Szerelési leírás:

1-es ábra szerint a zárat kinyitva a elsőelemet a karosszériához erősítjük. A első elem kulccsal (nem tartozék), megajátjuk a anykót Ezután 2-es ábra szerint a tetőfelület szerelőpontokhoz erősítjük. Ha a szerelést egy személy végzi, javasoljuk a karosszéria rongyal történő védelmét) 3-as ábra szerint a csavarok behúzásával a egyik oldalra befelvezzük a szerelést. Ezzel a módszerrel a gépkocsi másikat oldalán is elhelyezhetjük a szerelést. Ezután a tetőcsomagtartó szerelését a zárák felhelyezésével befejezzük.
A csomaghordozó leszerelését fordított munkamenettel végezzük el.

Technikai adatok:
rakodási szélesség: 1 000 mm
leterhelhetőség: 70 kg
összsúly: 5 kg

D 2000 tartozék lista

Első elem 1 ks
Hátsó elem 1 ks
Kulcsra zárható rögzítő elem 4 ks
Zárkulcs 2 ks

A csomagtartó tehertérfelhasználását nem megengedett túlélni. A pogyászt a csomag tartón egyforma arányban kell elhelyezni! Ha a tetőn van elhelyezve a csomagtartó, annak kel viszonytani a jármű sebességét, és a vezetési módszert. Vigyázzunk a garázsba történő parkolással! Az egyes csavarok maximális húzó ereje: 5 Nm. A hordozó megfelelő fellogatását ellenőrizhetjük egy kb.: 100 N erősségű húzással. A csomagtartó szerelését a tulajdonos felel teljes mértékben. A gyártó nem felel a szakszerűtlen szerelés miatt történt károkat. A szerelést minden esetben szakszerű szervizzel kell elvégezni.

Karbantartás

A tartóelemeket havonta G3-as srrelőszírral konzerváljuk. Évente kétszer szervizzel ellenőriztetessük.

Typus igazolás:

D-2000 tetőcsomagtartó
A gyártó kijelenti hogy a termék megfelel a következő normáknak MDP a T SR, č. k.: 3099-2100/05, dňa 13.10.2005, zn. 27MD S-00004-00.

Garancia:

Garancia: a forgalmazó a termékre a vásárlás napjától számított 2 év garanciát biztosít. Legtovább 30 hónap a kiraktározástól. A garancia nem terjed ki olyan károkat, melynek oka a szakszerűtlen szerelés, szállítás, tárolás, a nem megfelelő kezelés, ill. ápolás. Kérjük, vásárláskor ellenőrizni, hogy a felsorolt tartozékok hiánytalanul megvannak-e. A garancia kitétele a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére díjmentesen biztosítson pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy régebbi, már nem forgalmazott modell, (és javítása nem lehetséges) úgy a forgalmazó egy olyan terméket biztosít a vevő részére, amely tulajdonságaiban leginkább megegyezik az eredetivel.

A garancia a fogyasztó törvényéből eredő jogait nem érinti!
A garancia csak az eredeti számla és garancialevél bemutatásával együtt.

Vásárlás időpontja, és a eladó bélyegzője:

o. 1.
ZÁRÁSI
ZÁRÁSI

ZÁRÁSI
ZÁRÁSI

ZÁRÁSI
ZÁRÁSI

ZÁRÁSI
ZÁRÁSI



ZÁRÁSI
ZÁRÁSI

ZÁRÁSI
ZÁRÁSI

ZÁRÁSI
ZÁRÁSI

obr. 2

obr. 3

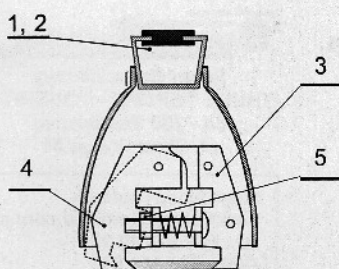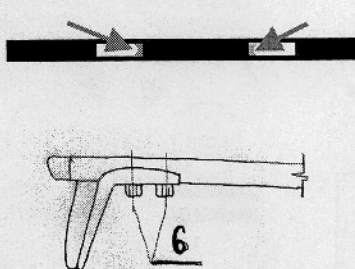

WYŁĄCZNY IMPORTER:
www.bagaznik.eu
Sport-Tourist
Salon Bagażników
THULE "SPORT - TOURIST"
84 - 200 Wejherowo
ul. Sikorskiego 51
www.SklepThule.pl
email: sklep@millecki.com.pl
tel.: 058 672 42 16
GSM: 508 118 550